

Rocky Work Tool

RW-12・12D・12E・12H・12V専用 高さ調整ステー取扱い説明書

品番／RW-60・60D・60H

この度はロッキーインナーキャリアオプションパーツ「RW-60・60D・60H」をお買い上げいただきありがとうございます。
常に安全な状態で、ご使用して頂く為に「取扱い説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

尚、販売店にて本製品を取付けられましたら、本書を必ずお客様にお渡しください。

製品（組立て、取付け等）についてご不明な点は、お買い求めの販売店又は弊社までお問い合わせください。
誤った組立て、取付け、使用による事故等の責任は一切負いかねますので、ご了承ください。


ご使用前に

- 本製品は、RWシリーズ12・12D・12E・12H・12V専用のオプションパーツとなります。
それ以外のシリーズ及び、品番には取付け出来ません。
- 本製品を取付ける前にお客様で保管されていますラゲッジバー「RWシリーズ12・12D・12E・12H・12V」の取扱い説明書を必ずご用意して下さい。
（紛失された場合は、弊社ホームページにて取扱い説明書は閲覧できますので必ずご確認をお願いいたします。
■ 弊社ホームページ【<https://www.rocky.ne.jp/>】【<https://www.rocky.ne.jp/support/manual/>】
- 本製品の取付けには「プラスドライバー/10mmスパナ」が必要となります。

構成パーツ

- 構成パーツは検査済みですが組立てを行う前に必ず、「矢印が示す曲げ形状」のご確認をお願いします。

※ 高さ調整ステーの品番によって対応できる RW-12 シリーズの各品番（車種・型式）が異なります。

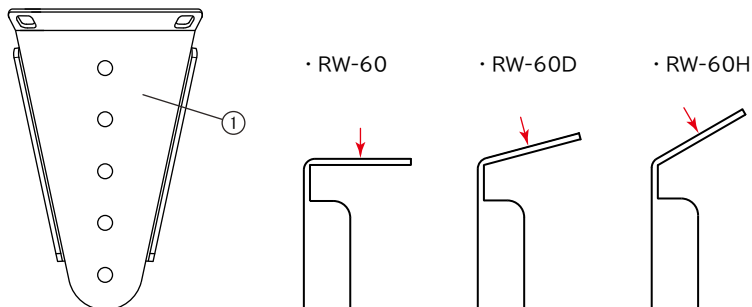

No	部品名称	数量
①	高さ調整金具	4


※ お求めになった品番の「同形状の商品」が4枚
梱包されています。

標準（L型ステー）パーツとの比較

- 高さ調整ステーは、ラゲッジバー標準L型ステーより1段階（25mm）高い位置と3段階（75mm/25mmピッチ）で低くできる仕様になっております。予めラゲッジバーに積載する積載物等の高さを計測しておくことをお勧めいたします。
その上で高さ調整金具の調整穴の位置を決めてご使用ください。【図-1】

※ 高さ調整金具は2段目の穴がRW-12シリーズ・ラゲッジバーの「標準の高さ」の状態になります。

図-1

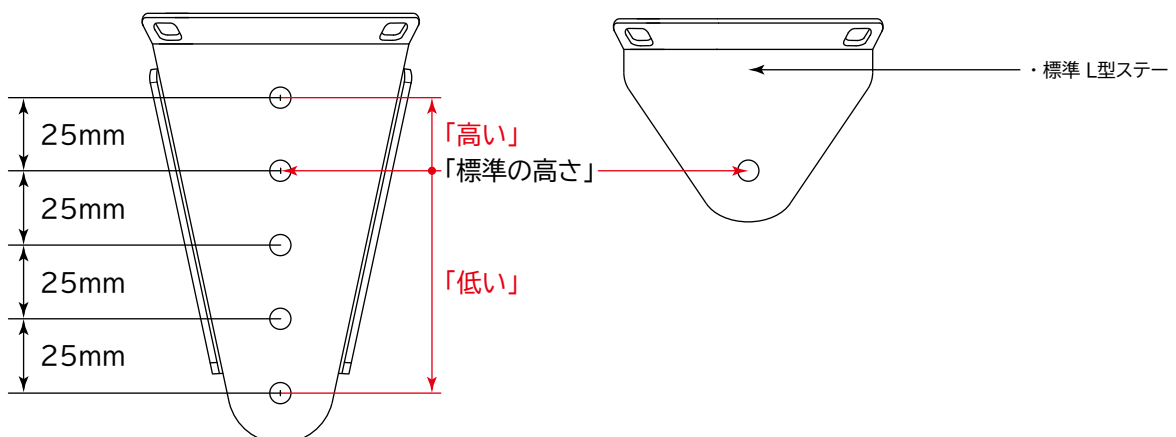

取付け方法

- 注意：ラゲッジバーを取り外す際は、必ず「2人以上」でゆっくりとキズをつけないように慎重に行ってください

- 〔圖-2〕

- 〔圖-3〕

- 注意：取付けた初期段階では初期ユルミが発生します。定期的に締付部の増し締めを行い、状態の確認を行ってください